


# Принципиальная технологическая схема установки паровой конверсии углеводородов - HYDROFORM-C

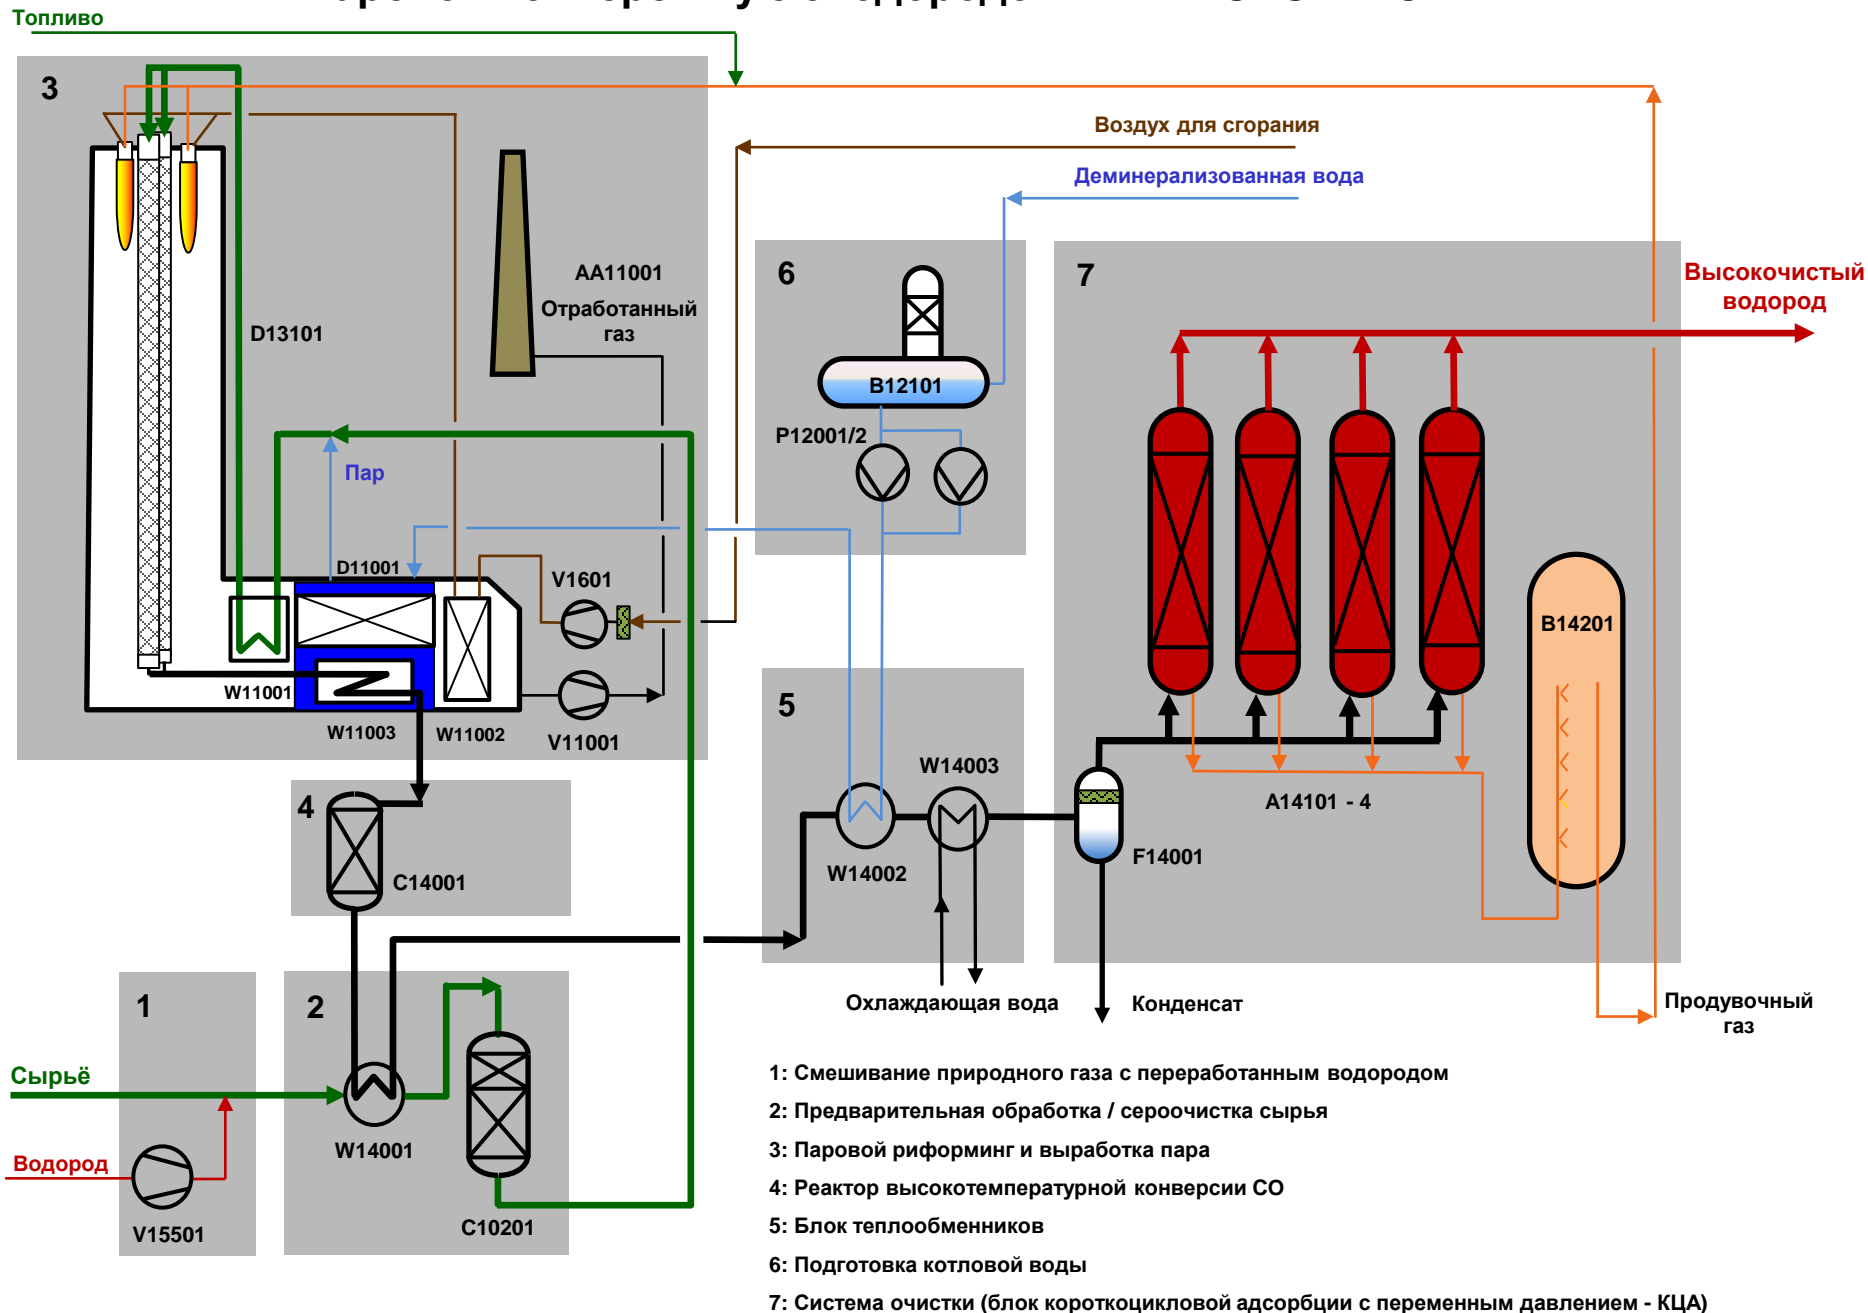

- 1: Смешивание природного газа с переработанным водородом
- 2: Предварительная обработка / сероочистка сырья
- 3: Паровой риформинг и выработка пара
- 4: Реактор высокотемпературной конверсии CO
- 5: Блок теплообменников
- 6: Подготовка котловой воды
- 7: Система очистки (блок короткоциклового адсорбции с переменным давлением - КЦА)